

Rychlý přehled – O₂ sonda

Kdy kalibrovat sondu?


Sondu kalibrujeme po vybalení a pak po roce, ale nesmí vyschnout.

Jak kalibrovat sondu?

Po vybalení je ihned připravena ke kalibraci – sundejte krycí plastovou zkumavku z pracovní části sondy a opatrně sklepněte, aby se odstranily bublinky vzduchu.

Jak správně přechovávat sondu?

V dodávané krytce nad hladinou vody nebo celá ponořená ve vodě. Při dlouhodobém přerušení měření je třeba sejmout membránový modul, sonda i modul se vypláchnou destilovanou vodou a uchovávají v suchu. Před novým měřením se sonda znovu naplní a vymění membránový modul.

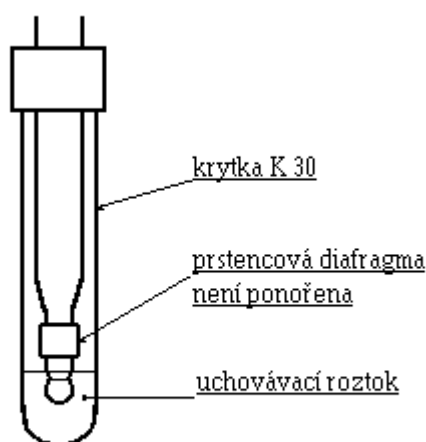

Kdy čistit sondu?

V případě nestabilního měření.

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE V NÁVODU K SMO-255/256.